



セメントシュートの清掃



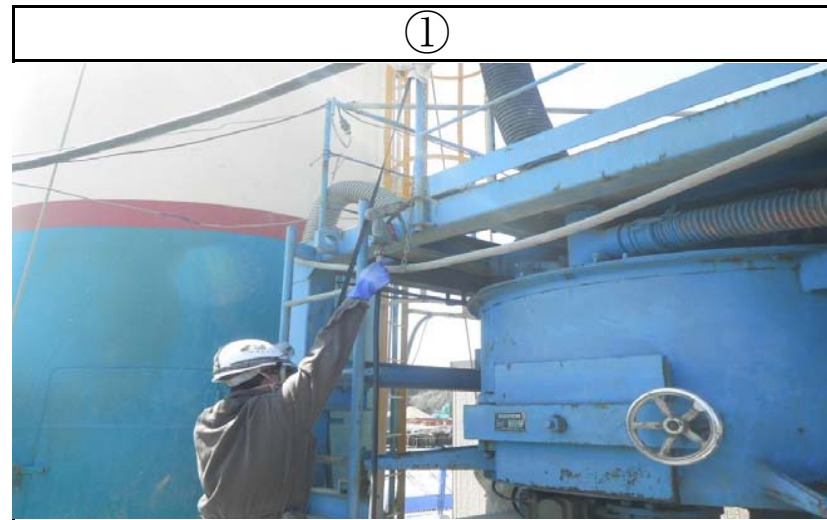

①  
ハイウォッシャーを上部に上げる。

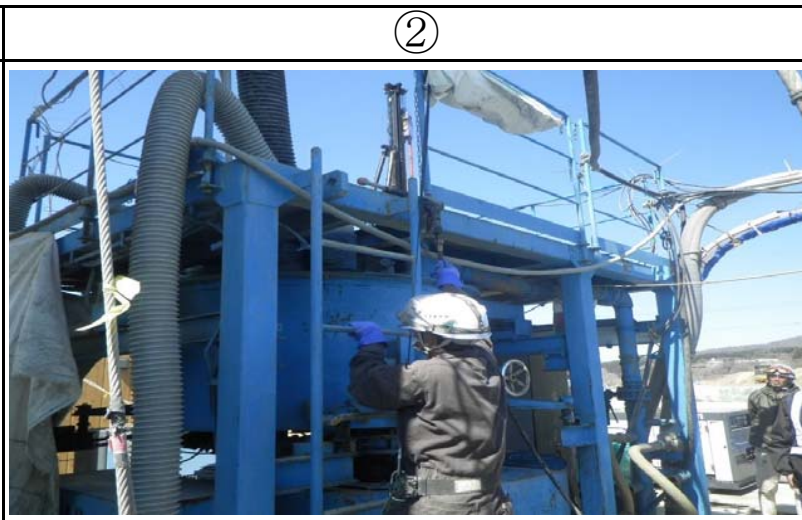


②  
安全帯を使用して安全ブロック使用で上部に上がる。




③  
ジャバラをたたいてホース内のセメントをミキサー内に落とす。



④  
エア抜きのホースを外す。  
(外す前)

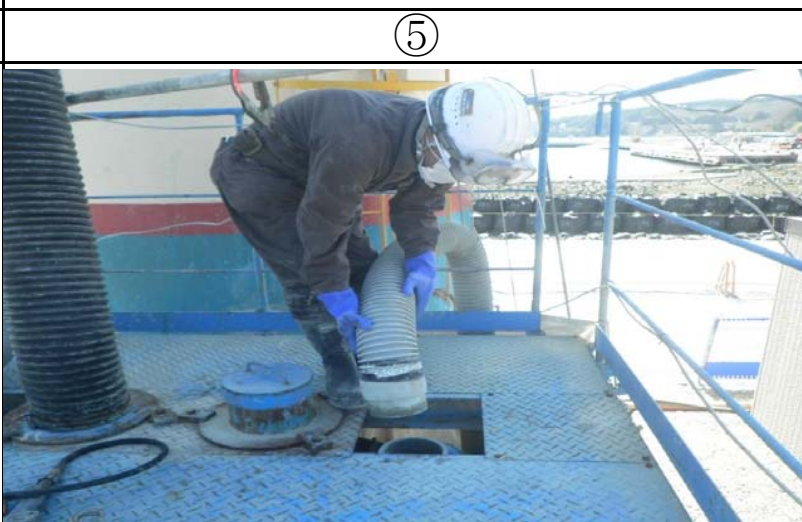

⑤  
エア抜きのホースを外す。  
(外し後)

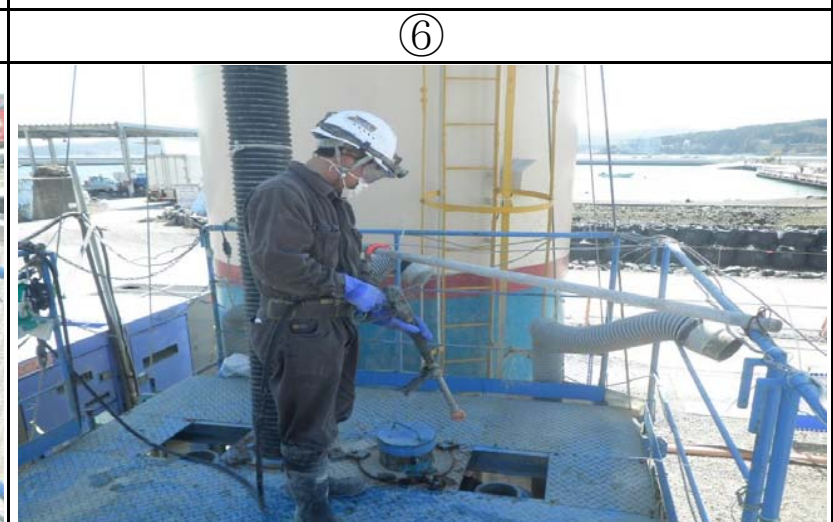


⑥  
ハイウォッシャーで洗浄する。



⑦  
エア抜きのホースを取り付ける。




⑧  
周りのセメントをハイウォッシャーで清掃する。

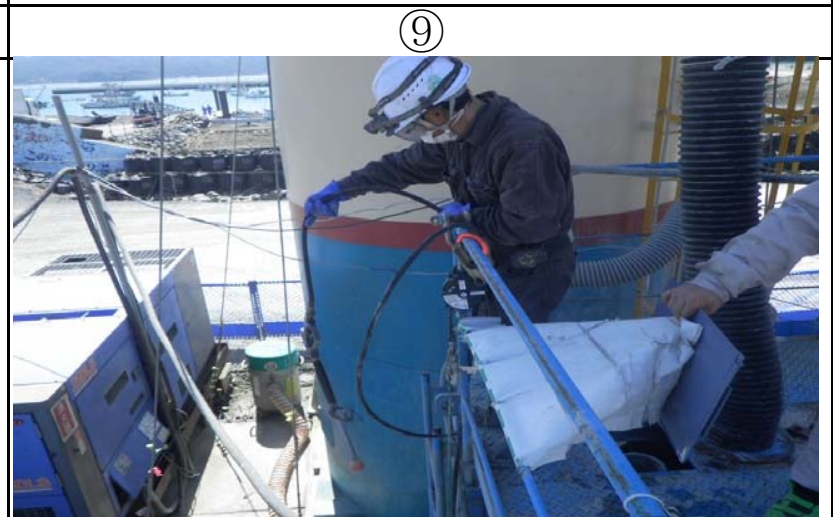

⑨  
ハイウォッシャーを下部へ降ろす。



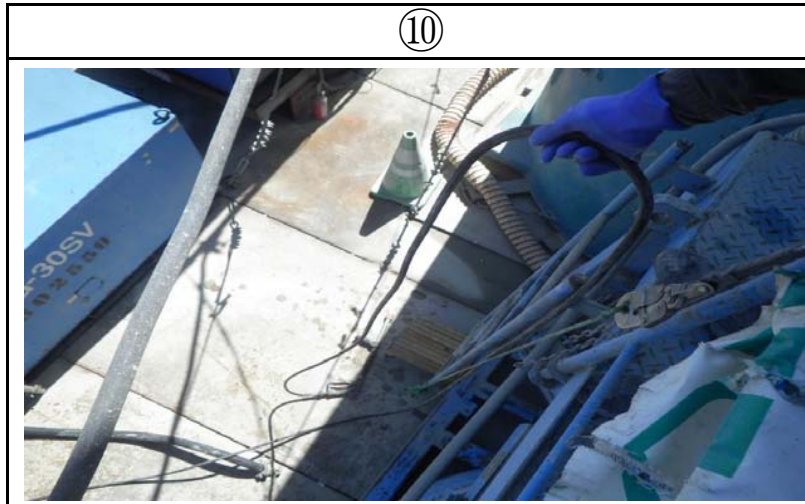







ハイウォッシャーを下部へ降ろす。



安全帯を使用して安全ブロック使用で下部に下がる。



安全ブロック使用状況。






ミキサーの清掃






<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p> 
<p>プラント操作盤全景</p>	<p>ミキサーのブレーカーを落とす。</p>	<p>ミキサーのブレーカーを落とす。 (電源オフ前)</p>
<p>④</p> 	<p>⑤</p> 	<p>⑥</p> 
<p>ミキサーのブレーカーを落とす。 (電源オフ後)</p>	<p>ミキサーの横の窓を開ける。</p>	<p>懐中電灯を使用して中を覗く。</p>
<p>⑦</p> 	<p>⑧</p> 	<p>⑨</p> 
<p>中の状況を確認誤、ハイウォッシャーで洗浄。</p>	<p>攪拌羽を回しながら清掃する。 (攪拌羽を回している状況)</p>	<p>攪拌羽を回しながら清掃する。 (攪拌羽を回した後の清掃状況)</p>

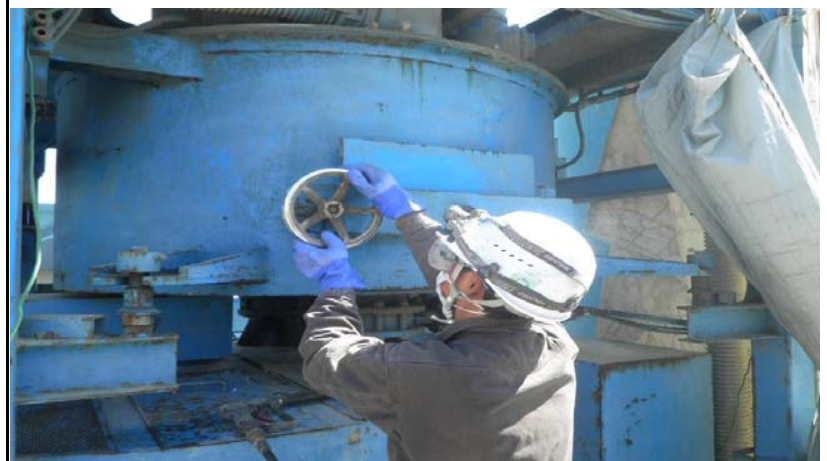






<p style="text-align: center;">⑨</p> 	<p style="text-align: center;">⑪</p> 	<p style="text-align: center;">⑫</p>
<p>洗浄後、フタを閉める。</p>	<p>反対側に周り、窓をあける。</p>	<p>同様の手順で反対側からも洗浄する。</p>
<p style="text-align: center;">⑬</p>		
		
<p>洗浄後、フタを閉める。</p>		

デジタルカメラの清掃




<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p> 
<p>操作盤のスイッチoffで中の水位を合わせる。</p>	<p>操作盤のスイッチoffで中の水位を合わせる。 (接写)</p>	<p>操作盤を開ける。</p>
<p>④</p> 	<p>⑤</p> 	<p>⑥</p> 
<p>インターロックを入れる。 (インターロック入れる前=”解除”)</p>	<p>インターロックを入れる。 (インターロック入れる状況)</p>	<p>インターロックを入れる。 (インターロック入れた状況=”ロック”)</p>
<p>⑦</p> 	<p>⑧</p> 	<p>⑨</p> 
<p>カギを抜きポケットに入れる。</p>	<p>アジテーターのブレーカーを落とす。 (落とす前)</p>	<p>アジテーターのブレーカーを落とす。 (落とした後)</p>




<p style="text-align: center;">⑨</p> 	<p style="text-align: center;">⑩</p> 	<p style="text-align: center;">⑪</p> 
<p>アジテーターのフタを開ける。</p>	<p>アジテーターのフタを開ける。</p>	<p>アジテーターの横のフタを開ける。</p>
<p style="text-align: center;">⑫</p> 	<p style="text-align: center;">⑬</p> 	
<p>アジテーターの横のフタを開ける。</p>	<p>アジテーターの中を清掃。</p>	

アジテーターの  
清掃中に  
攪拌羽の位置  
を変える




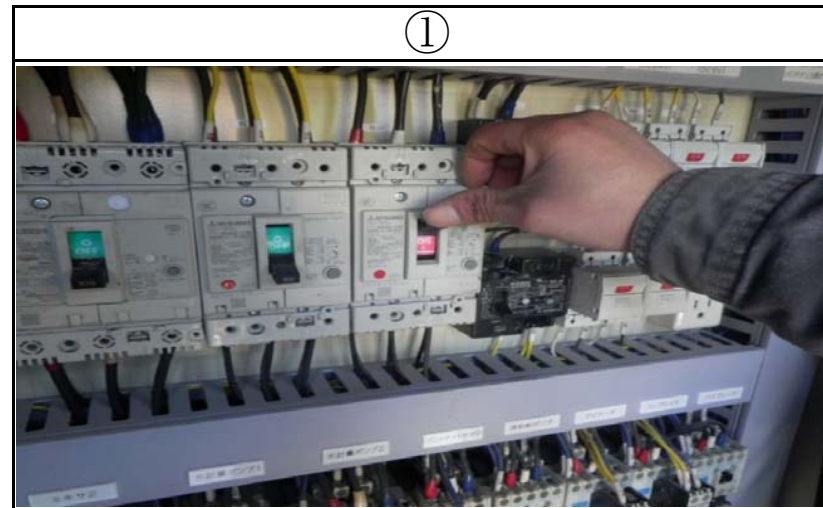


アジテーターのブレーカーを入れる

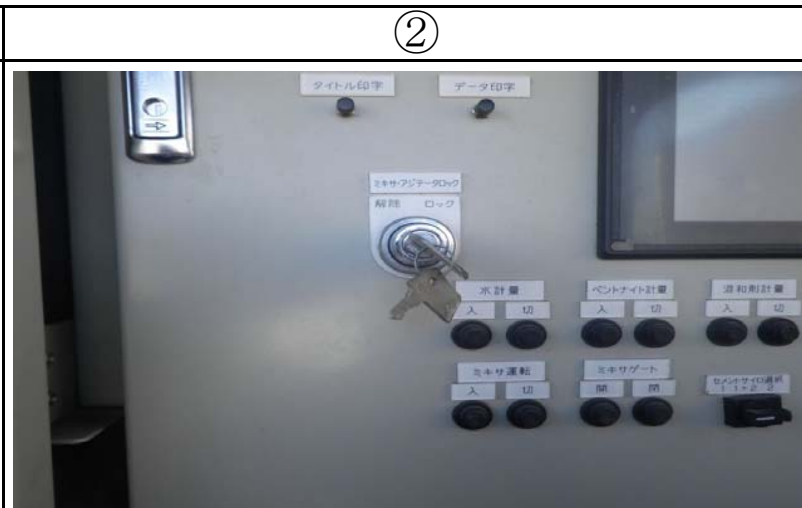


インターロックを解除する。

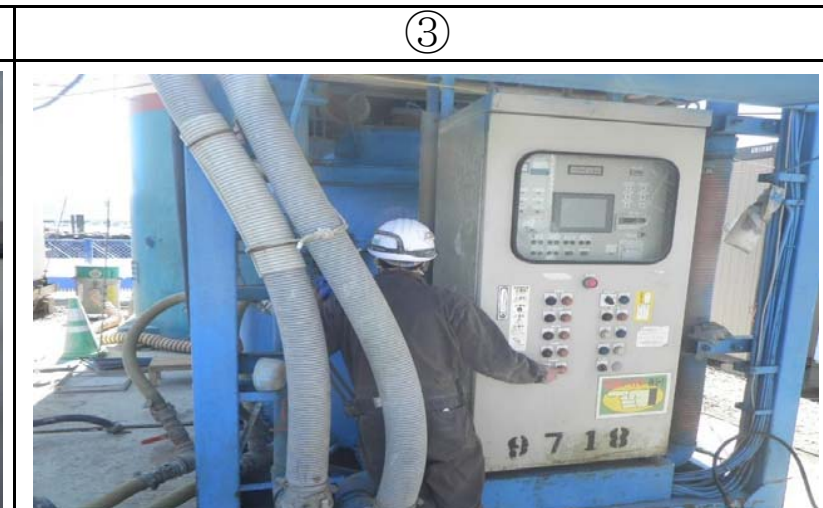


攪拌羽の位置を確認しながら操作スイッチを操作する。

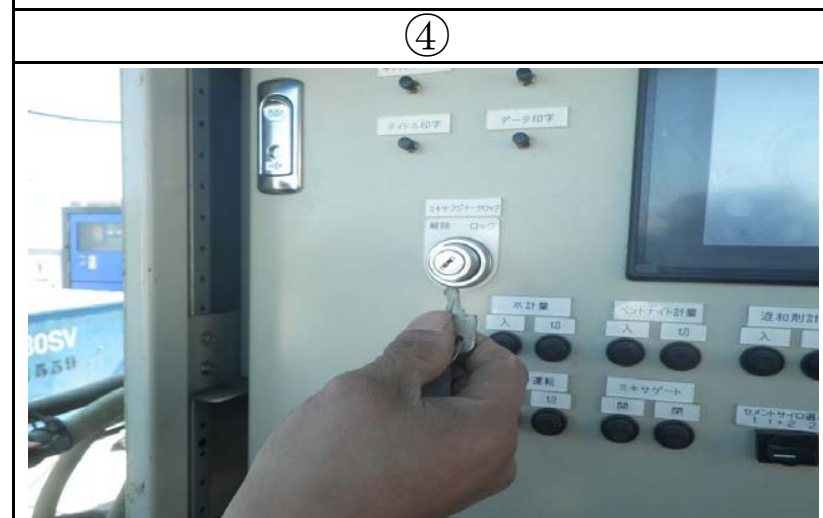


インターロックを入れる。

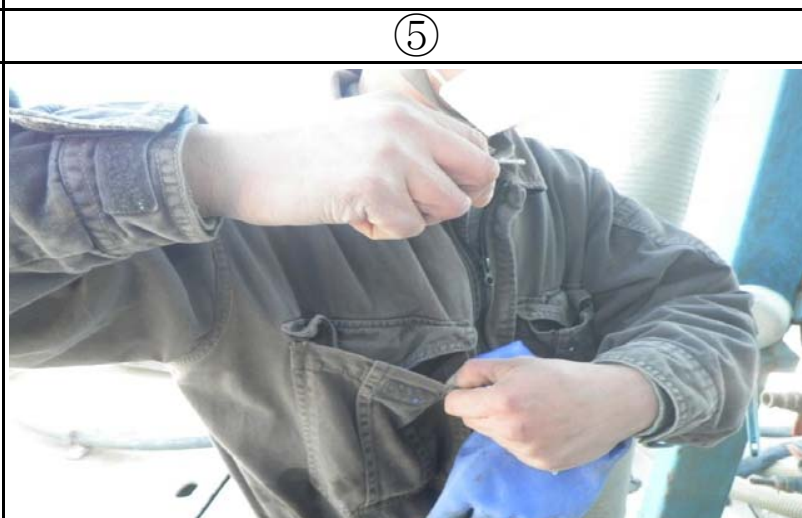

カギをポケットにしまう。

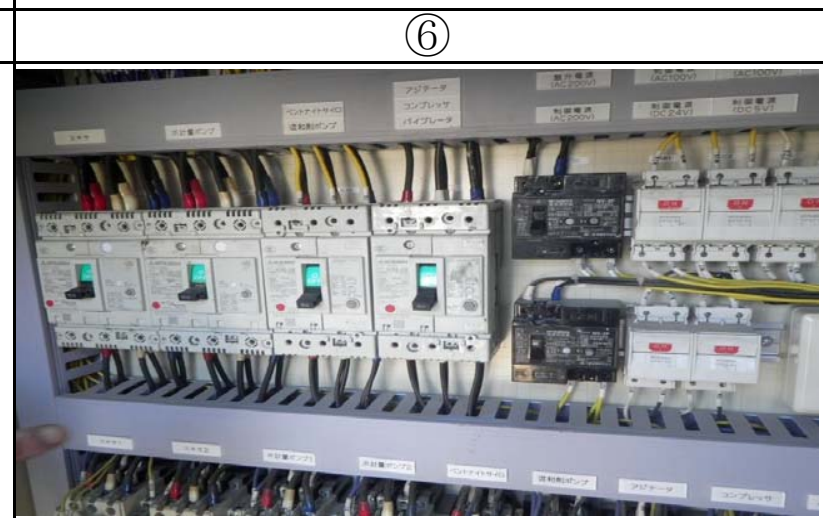



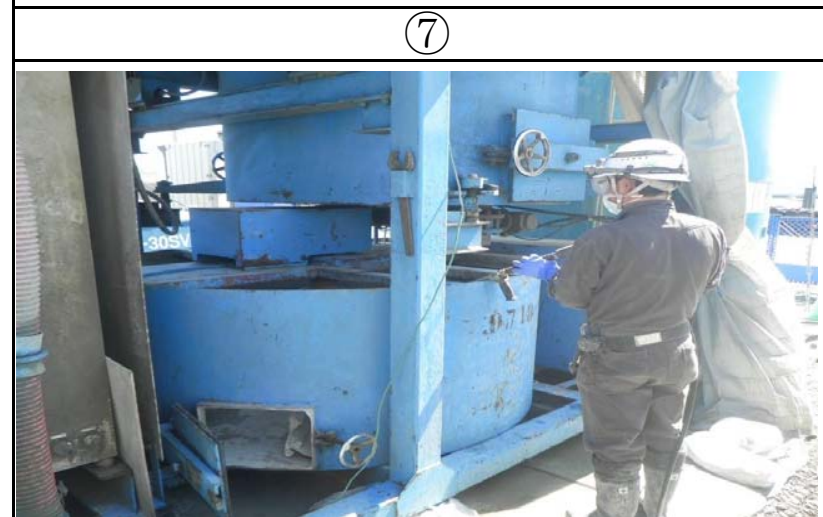






アジテーターのブレーカーを落とす。



洗浄する。

ポンプの清掃



<p style="text-align: center;">①</p> 	<p style="text-align: center;">②</p> 	<p style="text-align: center;">③</p> 
<p>ポンプの水洗いが完了してあることを管理ハウスのオペレーターに確認する。</p>	<p>水ラインを止める。 (止める前)</p>	<p>水ラインを止める。 (止めた後)</p>
<p style="text-align: center;">④</p> 	<p style="text-align: center;">⑤</p> 	<p style="text-align: center;">⑥</p> 
<p>ポンプのサクションホースを外す。 (プラント側)</p>	<p>ポンプのサクションホースを外す。 (ポンプ側。外す前。)</p>	<p>ポンプのサクションホースを外す。 (ポンプ側。外した後。)</p>
<p style="text-align: center;">⑦</p> 	<p style="text-align: center;">⑧</p> 	<p style="text-align: center;">⑨</p> 
<p>ストレーナーを取り外す。</p>	<p>ストレーナーの清掃をする。</p>	<p>ポンプの吸込口からハイウォッシャーを入れて洗う。</p>



<p style="text-align: center;">⑩</p> 	<p style="text-align: center;">⑪</p> 	<p style="text-align: center;">⑫</p> 
<p>ポンプの吸込口からハイウォッシャーを入れて洗う。</p>	<p>ポンプの吸込口の反対側の部材を外す。 (外す前)</p>	<p>ポンプの吸込口の反対側の部材を外す。 (外した後)</p>
<p style="text-align: center;">⑬</p> 	<p style="text-align: center;">⑭</p> 	<p style="text-align: center;">⑮</p> 
<p>ポンプの吸込口の反対側の部材を外し、ハイウォッシャーで洗う。</p>	<p>洗浄後、部材を取り付ける。</p>	<p>ストレーナーを取り付ける。</p>
<p style="text-align: center;">⑯</p> 	<p style="text-align: center;">⑰</p> 	<p style="text-align: center;">⑱</p> 
<p>外したホースをポンプに掛ける。</p>	<p>外したホースをポンプに掛ける。</p>	<p>鉄板等の洗浄を行う。</p>