


【面検場準備 ポールを移動】


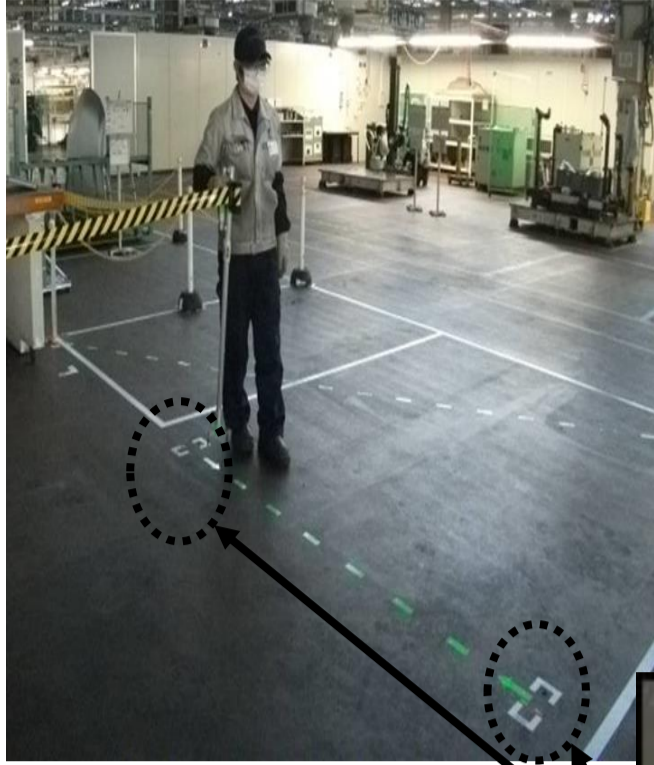


移動ポールの固定



バリアリール活用

作業手順

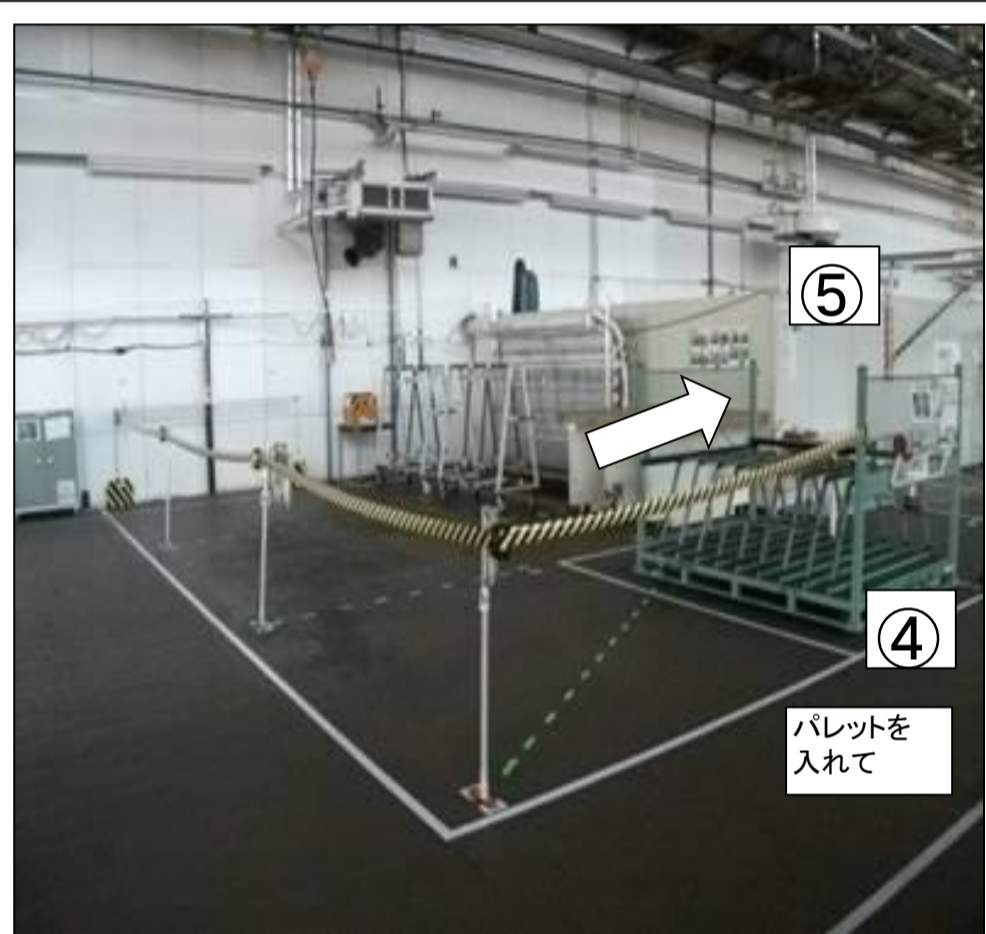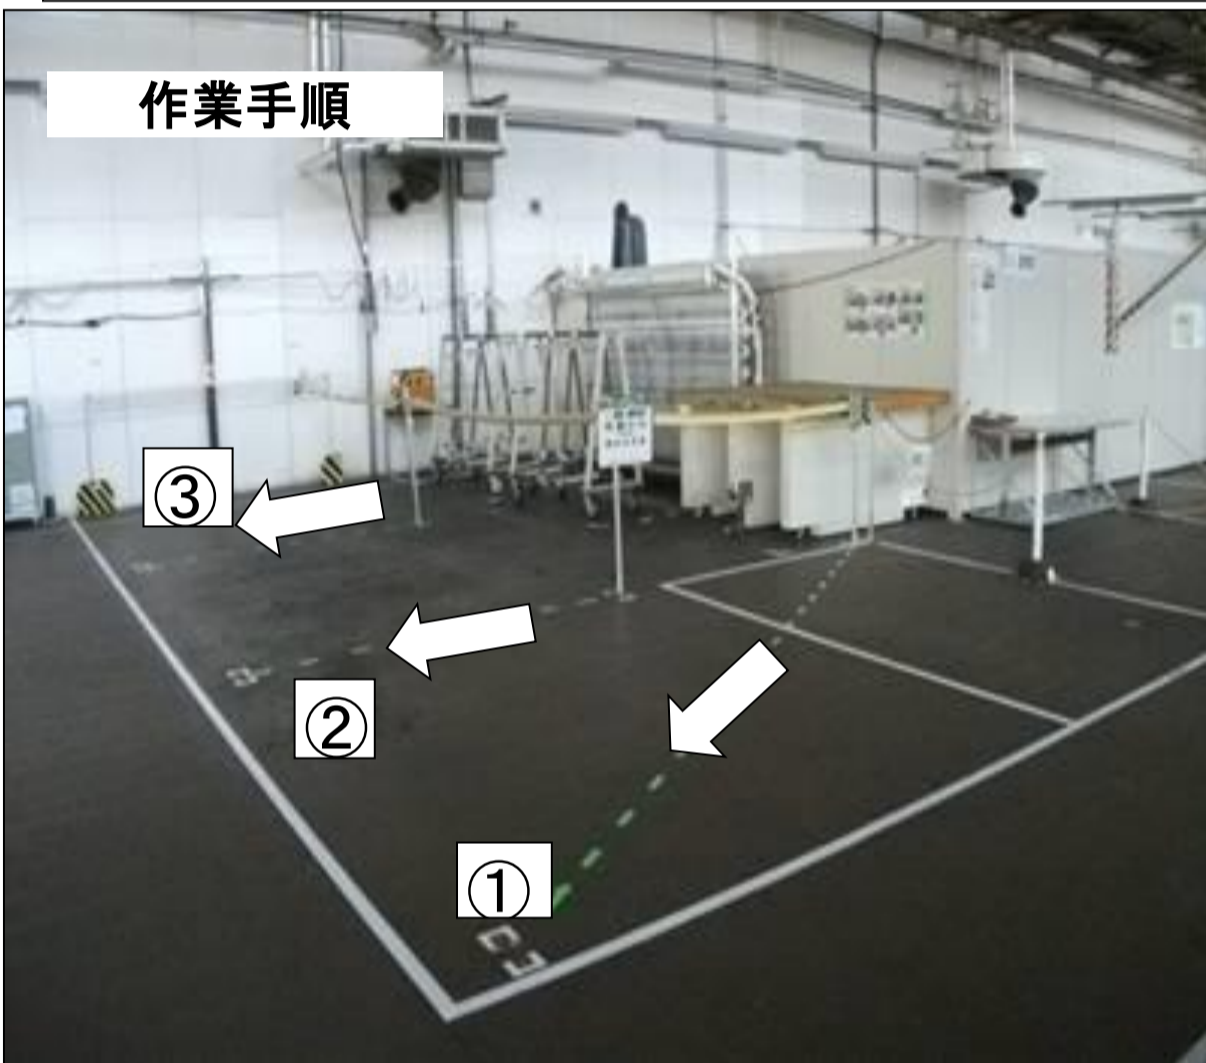

パレットを入れて