


荷卸し作業時の墜落防止対策

治具設置手順

荷物の天端より1.0mの高さに親綱を張る



支柱を荷台に設置

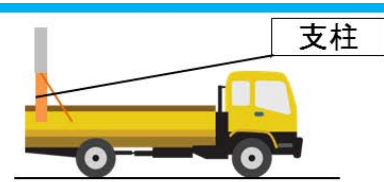

親綱を張ってから、荷卸しを始める




治具をタイヤで踏み固定



治具に単管を取り付ける



親綱を張ってから、荷卸しを始める

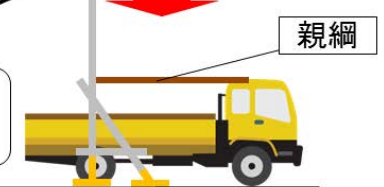

荷台上での作業は100%安全帯使用！！